

Stappenplan Optima ventilatiesysteem

Uw Optima ventilatiesysteem bestaat uit diverse componenten. Houd voor een eenvoudige installatie onderstaande werkvolgorde aan. Raadpleeg voor meer informatie de gedetailleerde installatie-handleidingen van de diverse componenten.

Montage

- 1 Installeer de ventilatie unit CVE-S (met geïntegreerde vochtsensor)
- 2 Installeer de RFT CO₂-sensor (niet nodig voor CVE Optima inside)

Draadloos verbinden


- 3 Meld de RFT CO₂-sensor aan op de CVE (niet nodig voor CVE Optima inside)

Systeem uitbreiden

- 4 Installeer en meld eventueel meerdere RFT-auto bedieningen, RFT-sensoren en Spider aan (tot een maximum van 20 stuks)

Garantie

- 5 Registreer onderdelen van het ventilatiesysteem voor verlengde garantie

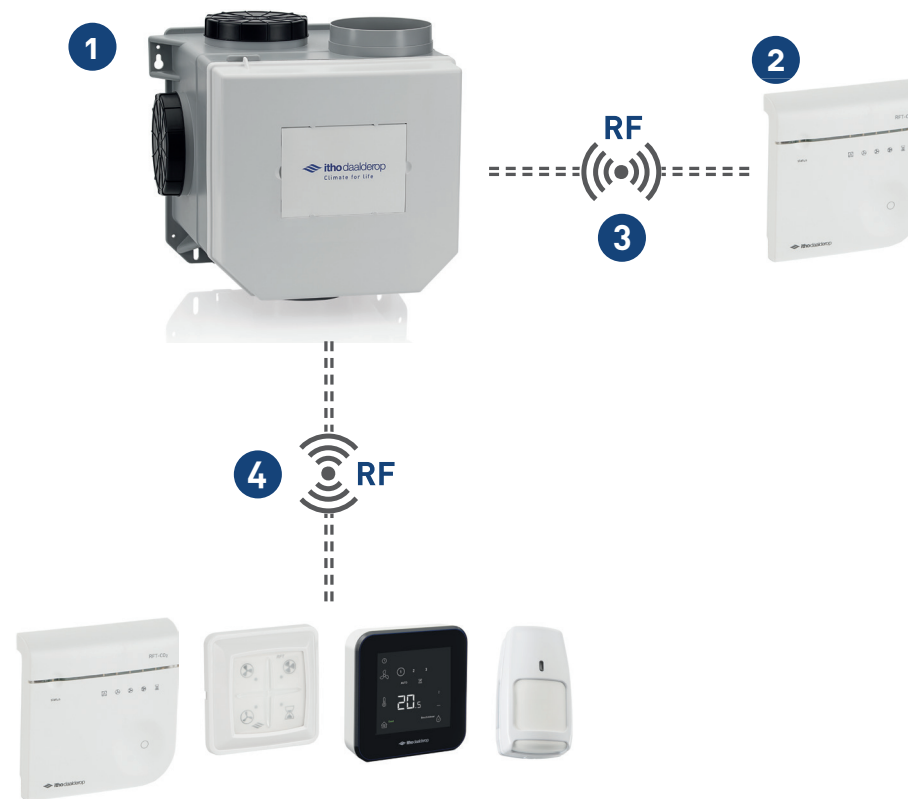

Maak uw systeem nóg **Optimaler**

Het OptimaFlow systeem is optioneel uit te breiden met diverse sensoren en bedieningen (tot 20 stuks). Tevens kan een RF-bewegingsmelder in het toilet geplaatst worden die op basis van aanwezigheidsdetectie de ventilatie tijdelijk verhoogt. Tenslotte is het mogelijk andere verblijfsruimten dan de woonkamer van aanvullende RFT CO₂-sensoren te voorzien (m.u.v. Optima Inside).

